


Silver Cross

Perform i-Size

Extended Rear Facing Car Seat
40cm - 125cm / ≤ 21.5kg / 0-7 y



IMPORTANT – READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE

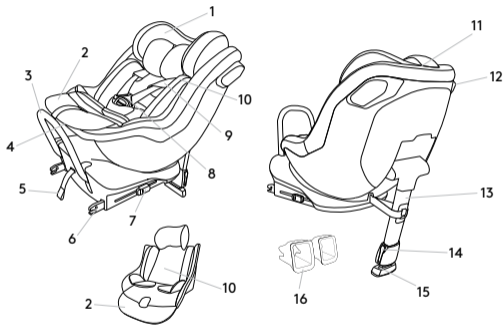

- 1 Headrest
- 2 Hydro protect liner
- 3 Rebound bar
- 4 Recline adjustment button
- 5 Rebound bar adjustment webbing
- 6 ISOFIX connector
- 7 ISOFIX adjuster button
- 8 Buckle
- 9 Shoulder harness pads
- 10 Adjustable Insert
- 11 Headrest adjustment lever
- 12 Side protection system
- 13 Support leg
- 14 Support leg adjustment button
- 15 Leg load indicator
- 16 ISOFIX guides

FRA

- 1 Appuie-tête
- 2 Liner Hydro Protect
- 3 Barre de rebond
- 4 Bouton de réglage de la position inclinée
- 5 Sangle de réglage de barre de rebond
- 6 Connecteur ISOFIX
- 7 Bouton d'ajustement ISOFIX
- 8 Boucle
- 9 Coussinets de harnais pour épaule
- 10 Insert réglable
- 11 Levier de réglage de l'appuie-tête
- 12 Système de protection latérale
- 13 Jambe de soutien
- 14 Bouton d'ajustement de la jambe de soutien
- 15 Indicateur de la jambe de charge
- 16 Guides ISOFIX

SPA

- 1 Reposacabezas
- 2 Liner Hydro Protect
- 3 Barra de rebote
- 4 Botón de ajuste de inclinación
- 5 Correa de ajuste de barra de rebote
- 6 Conector ISOFIX
- 7 Botón de ajuste ISOFIX
- 8 Hebilla
- 9 Almohadillas para arneses
- 10 Inserto ajustable
- 11 Palanca de ajuste del reposacabezas
- 12 Sistema de protección lateral
- 13 Pierna de soporte
- 14 Botón de ajuste de la pata de apoyo
- 15 Indicador de la pata de carga
- 16 Guías ISOFIX

DEU

- 1 Kopfstütze
- 2 Hydro Protect-Liner
- 3 Rebound Bar
- 4 Lehnverstellknopf
- 5 Bügelverstellungsband
- 6 ISOFIX-Steckverbinder
- 7 ISOFIX-Verstellknopf
- 8 Schnalle
- 9 Schultergurtpolster
- 10 Verstellbarer Einsatz
- 11 Kopfstützen-Einstellhebel
- 12 Seitenschutzsystem
- 13 Stützbein
- 14 Stützbein-Justierungsknopf
- 15 Lastbeenanzeiger
- 16 ISOFIX-Leitfäden

SWE

- 1 Nackstöd
- 2 Hydro Protect-liner
- 3 Rebound-stång
- 4 Justeringsknapp för lutning
- 5 Remstagjusteringsband
- 6 ISOFIX-kontakt
- 7 ISOFIX-justerknapp
- 8 Spänne ut
- 9 Axelseleskydd
- 10 Justerbart insats
- 11 Nackstödsjusteringsspak
- 12 Sidoskyddssystem
- 13 Stödben
- 14 Stödbenjusteringsknapp
- 15 Lastbenindikator
- 16 ISOFIX-guider

FIN

- 1 Niskatuki
- 2 Hydro Protect -vuoraus
- 3 Rebound Bar
- 4 Kallistuksen säätöpainike
- 5 Rebound-tangon säätönauha
- 6 ISOFIX-liitin
- 7 ISOFIX-säädinpainike
- 8 Solki
- 9 Olkavaljasuojat
- 10 Säädettävä insertti
- 11 Niskatuen säätövipu
- 12 Sivusuojajärjestelmä
- 13 Tukiosuus
- 14 Tukijalkojen säätöpainike
- 15 Kuormajalan osoitin
- 16 ISOFIX-oppaat

DAN

- 1 Nakkestøtte
- 2 Hydro Protect-liner
- 3 Rebound Bar
- 4 Justeringsknap til tilbagelæning
- 5 Justeringsbånd til rebound-stangen
- 6 ISOFIX-stik
- 7 ISOFIX-justeringsknap
- 8 Spænde
- 9 Skulderselepuder
- 10 Justerbar indsats
- 11 Nakkestøtte-justeringsarm
- 12 Sidebeskyttelsessystem
- 13 Støtteben
- 14 Justeringsknap for støttebenet
- 15 Indikator for belastningsben.
- 16 ISOFIX-vejledninger

NOR

- 1 Nakkestøtte
- 2 Hydro Protect-liner
- 3 Rebound-stang
- 4 Justeringsknapp for tilbakelening
- 5 Rebound-stangjusteringsbånd
- 6 ISOFIX-kontakt
- 7 ISOFIX-justeringsknapp
- 8 Spenne
- 9 Skulderseleputer
- 10 Justerbar innsats
- 11 Justeringsspak for nakkestøtte
- 12 Sidebeskyttelsessystem
- 13 Støtteben
- 14 Støttebenjusteringsknapp
- 15 Indikator for lastebenene
- 16 ISOFIX-guider

PL


- 1 Zagłówek
- 2 Liner Hydro Protect
- 3 Rebound Bar
- 4 Przycisk regulacji odchylenia
- 5 Taśma regulacyjna do regulacji drążka odbijającego
- 6 Złącze ISOFIX
- 7 Przycisk regulacji ISOFIX
- 8 Klamra
- 9 Ochraniacze na uprząże barkowe
- 10 Regulowana wkładka
- 11 Dźwignia regulacji zagłówka
- 12 System ochrony bocznej
- 13 Noga nośna
- 14 Przycisk regulacji nogi nośnej
- 15 Wskaźnik nogi ładowania
- 16 Przewodniki ISOFIX

ISL


- 1 Höfuðpúði
- 2 Hydro Protect fóðringur
- 3 Rebound Bar
- 4 Stillingarhnappur til að halla sér aftur
- 5 Endurkaststöngsstillingarband
- 6 ISOFIX tengi
- 7 ISOFIX stillihnappur
- 8 Spenna
- 9 Axlarbelti púðar
- 10 Stillanleg innsetning
- 11 Höfuðpúðastillingarhandfang
- 12 Hliðarvörnarkerfi
- 13 Stuðningsfótur
- 14 Stillingarhnappur fyrir stuðningsfótlegg
- 15 Álagsfótavísir
- 16 ISOFIX leiðbeiningar

Perform i-Size Car Seat

1.0

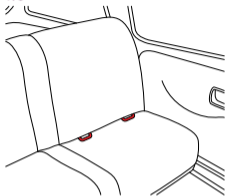

1.1

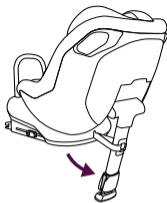


1.2




1.3




1.4

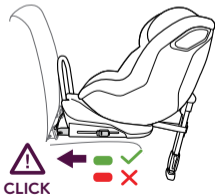



1.5

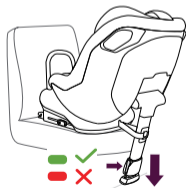

2.1

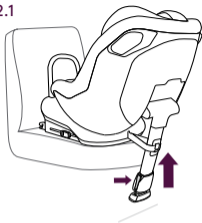


2.2

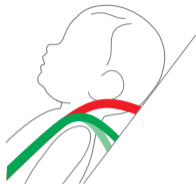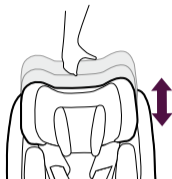




2.3




3.1

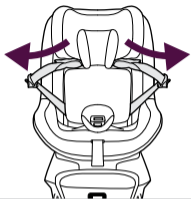


3.2

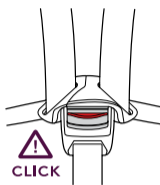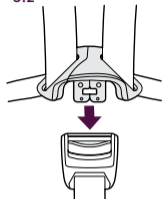


3.3

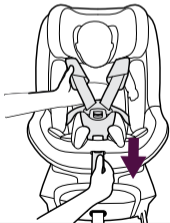

3.4

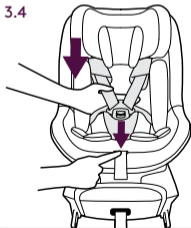

3.5

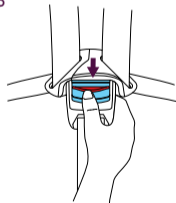

3.6



40-60 cm



>60-105 cm



>100-125 cm



IMPORTANT – READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



This Enhanced Child Restraint System is approved according to Regulation No.129/04 and meets the following classifications.

- **i-Size Universal (40-125cm ≤ 21.5kg) rearward facing**

Please refer to the vehicle fitting list in the instruction manual, website or mobile App to confirm vehicle compatibility.

If in doubt, consult either the Enhanced Child Restraint System manufacturer or the retailer

**NOTICE: DO NOT USE ON A PASSENGER SEAT FITTED WITH ACTIVATED
FRONTAL AIRBAG.**

INSTALLING THE CHILD SEAT

TO INSTALL THE PERFORM CHILD RESTRAINT SYSTEM FOLLOW THE STEPS BELOW:

- 1.1** Unfold the support leg (13) until it is in the vertical position as shown.
- 1.2** Adjust the rebound bar angle to best fit the vehicle, or once child is 100cm.
- 1.3** Move the button (7) to slide the ISOFIX connector arms (6) backwards unfolding the connector fully. Do this for both connector arms.
- 1.4** Guide the connector arms towards the ISOFIX anchors in your vehicle until they lock together by clicking into place and the indicator changes from red to green on both sides of the base.
Move the seat backwards pressing the backrest against the vehicle seat. Then pull the safety seat towards you to check

that it is securely locked in place.

1.5 Press the button (14/15) to adjust the height of the support leg (13) until it is firmly in contact with the floor. It should not be on top of any type of compartment. At this point make sure that the support leg is at 90 degrees to the safety seat.

2.1 TO DETACH THE SEAT FOLLOW THE SAME STEPS IN REVERSE.

USING THE INSERT CUSHION

The cushion insert (18) is designed for use with newborn babies to give them greater comfort and stability, and offer them a more stretched out position. The insert can be used until the baby is 60cm or until they outgrow it.

STRAPPING THE CHILD INTO THE SEAT

2.2 To adjust the headrest (1) pull the lever handle (11) on the top. It should be set to the right position, this means that the shoulder harness should be level with, or just below the child's shoulders.

3.1 Place the straps over the child

3.2 Fasten the buckle

3.3 Tighten the harness by pulling the strap, it should fit the child snugly.

GETTING THE CHILD OUT OF THE SEAT

3.4 Loosen the harness straps by pressing the adjustment button.

3.5 Then unfasten the buckle to remove the child.

! Please make sure that the child gets out of the vehicle on the pavement side.

RECLINING THE CAR SEAT

The car seat has 5 recline positions to offer the best comfort.

2.3 To recline the seat pull the recline lever (4) and pull the seat forward or backwards until reaching the required position.

STORING YOUR INSTRUCTIONS

You can store the instructions in the recess in the car seats frame.

WARNINGS

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. INCORRECT INSTALLATION OF THE CHILD RESTRAINT SYSTEM MAY CAUSE THE CHILD SERIOUS INJURY. IF USED INCORRECTLY, THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE.

YOUR CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY.

YOU CAN ONLY EXPECT THE PERFORM CAR SEAT TO PROVIDE MAXIMUM PROTECTION IF IT IS FITTED AND USED CORRECTLY AS PER THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

THIS CHILD RESTRAINT SYSTEM HAS BEEN APPROVED UNDER REGULATION 129/04 FOR

CHILDREN OF BETWEEN 40CM AND 125CM IN HEIGHTS.

YOU ARE ADVISED TO USE THE REAR FACING POSITION FOR AS LONG AS POSSIBLE.

DO NOT LEAVE THE CHILD UNATTENDED IN THE VEHICLE.

KEEP THE CHILD RESTRAINT SYSTEM AWAY FROM CORROSIVE LIQUIDS, PAINTS OR SOLVENTS THAT COULD DAMAGE THE PRODUCT.

USE THE PLASTIC ISOFIX GUIDES PROVIDED WHEN NECESSARY. SILVER CROSS CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE OR MARKING TO VEHICLE SEAT UPHOLSTERY.

THE CHILD RESTRAINT SYSTEM SHOULD BE REPLACED AFTER AN

ACCIDENT, EVEN IF THERE ARE NO VISIBLE SIGNS OF DAMAGE. THE PRODUCT MAY HAVE UNSEEN INTERNAL DAMAGE THAT COULD COMPROMISE THE CHILD'S SAFETY.

TAKE REGULAR BREAKS WHEN TRAVELING. THIS ADVICE IS VERY IMPORTANT FOR BABIES.

DO NOT PLACE THE FRONT SUPPORT LEG ON A FLOOR STORAGE COMPARTMENT LID. THE FRONT SUPPORT LEG MUST MAKE FULL AND FIRM CONTACT WITH THE VEHICLE FLOOR.

THE STRAPS SHOULD NEVER BE TWISTED.

THE HARNESS BUCKLE MUST BE FASTENED CORRECTLY AND THE STRAPS SHOULD FIT THE CHILD SNUGLY.

THE FABRIC COVER IS AN ESSENTIAL PART OF THE CHILD RESTRAINT SYSTEM. IT MUST NOT BE REPLACED BY A DIFFERENT COVER WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION FROM THE MANUFACTURER.

DO NOT ALTER THE PRODUCT BY ADDING OR REMOVING ANY ACCESSORY OR COMPLEMENT.

DO NOT LEAVE UNSECURED LUGGAGE OR OBJECTS ON THE PARCEL SHELF IN THE VEHICLE, BECAUSE IN THE EVENT OF AN ACCIDENT THEY COULD CAUSE SERIOUS INJURY TO THE OCCUPANTS.

COVER THE SEAT IF IT IS LEFT IN DIRECT SUNLIGHT. PLASTIC AND METAL SURFACES GET VERY HOT AND COULD BURN. THE CAR SEAT COVER IS ALSO LIKELY TO FADE.

MAINTENANCE

FITTING/REMOVING THE COVER

There are 2 fastening points for the cover on the front. Unfasten these points and gently pull the front part of the cover.

There are plastic parts on the sides of the cover used to fasten it in place. Simply pull gently to remove the cover.

To fit the cover back on, follow the same steps in reverse. Insert the side parts in the slot.

CLEANING

The seat cover is easily removable and should be washed on a delicate cycle at 30 degrees using a mild detergent. Take out all removable internal plastic/foam parts from inside any fabrics before washing.

Please follow the washing instructions on the care label on the cover.

Do not tumble dry the cover as the padding could come away from the fabric.

Do not expose the cover to the sunlight for prolonged periods, when the seat is not in use cover it up or store it in the luggage compartment.

PLASTIC/METAL PARTS

Wipe clean using a mild hand soap and warm water. You must not use detergents, solvents or strong soaps. This may weaken your infant carrier shell or harness. You must not remove, dismantle or alter any part of the infant carrier shell or harness.

You must not oil or lubricate any part of your infant carrier shell or harness system.



IMPORTANT - LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Perform

(40 - 125cm/≤ 21.5kg)



Ce système de retenue pour enfants amélioré est approuvé conformément au règlement n° 129/04 et répond aux classifications suivantes.

- **i-Size Universal (40-125 cm ≤ 21.5kg) dos à la route**

Veuillez vous référer à la liste de montage du véhicule dans le manuel d'instructions, le site Web ou l'application mobile pour confirmer la compatibilité du véhicule.

En cas de doute, consultez le fabricant du système de sécurité pour enfants amélioré ou le détaillant.

AVIS : NE PAS UTILISER SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG FRONTAL ACTIVÉ.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO

POUR INSTALLER LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS PERFORM, PROCÉDEZ COMME SUIT :

- 1.1** Dépliez le pied d'appui (13) jusqu'à ce qu'il soit en position verticale comme indiqué.
- 1.2** Ajustez l'angle de la barre de rebond pour l'adapter au mieux au véhicule, ou une fois que l'enfant mesure 100 cm.
- 1.3** Déplacez le bouton (7) pour faire glisser le Bras de connecteur ISOFIX (6) vers l'arrière dépliant complètement le connecteur. Faites ceci pour les deux bras de connecteur.
- 1.4** Guidez les bras du connecteur vers les ancrages ISOFIX dans votre véhicule jusqu'à ils se verrouillent ensemble en s'enclenchant et l'indicateur passe du rouge au vert des deux côtés de la base.

Déplacez le siège vers l'arrière en appuyant le dossier contre le siège du véhicule. Ensuite, tirez le siège de sécurité vers vous pour vérifier qu'il est bien enclenché.

1.5 Appuyez sur le bouton (14/15) pour régler la hauteur du pied de support (13) jusqu'à ce qu'il soit bien en contact avec le sol. Il ne doit pas être au-dessus d'un espace vide. À présent, veillez à ce que le pied de support se trouve à 90°C du siège de sécurité.

2.1 POUR DÉTACHER LE SIÈGE, SUIVEZ LES MÊMES ÉTAPES EN SENS INVERSE.

UTILISATION DU COUSSIN SUPPLÉMENTAIRE

L'insert de coussin (18) est conçu pour utiliser avec les nouveau-nés pour leur donner plus de confort et de stabilité,

et offre leur une position plus allongée. L'insert peut être utilisé jusqu'à ce que bébé mesure 60 cm ou jusqu'à ce qu'il devienne trop grand

ATTACHER L'ENFANT À LE SIÈGE

2.2 Pour régler l'appui-tête (1), tirez le poignée à levier (11) sur le dessus. Ça devrait être mis à la bonne position, cela signifie que le harnais doit sortir environ 1 cm au-dessus du épaules.

3.1 Placez les sangles sur l'enfant

3.2 Attachez la boucle

3.3 Serrez le harnais en tirant sur le sangle, elle doit être bien ajustée à l'enfant.

FAIRE SORTIR L'ENFANT DU SIÈGE

3.4 Desserrez les sangles du harnais en appuyant sur le bouton de réglage.

3.5 Ensuite, détachez la boucle pour retirer l'enfant.

! Veuillez vous assurer que l'enfant sort du véhicule du côté du trottoir.

INCLINAISON DU SIÈGE AUTO

Le siège auto dispose de 5 positions d'inclinaison pour offrir le meilleur confort.

2.3 Pour incliner le siège, tirez le levier d'inclinaison (4) et tirez le siège vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.

STOCKAGE DE VOS INSTRUCTIONS

Vous pouvez stocker les instructions dans le renforcement du cadre du siège auto.

AVERTISSEMENTS

LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. UNE INSTALLATION INCORRECTE DU SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS PEUT RAVEMENT BLESSER L'ENFANT. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION INCORRECTE.

VOUS ÊTES RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. VOUS NE POUVEZ ATTENDRE QUE LE SIÈGE AUTO PERFORM OFFRE UNE PROTECTION MAXIMALE QUE S'IL EST INSTALLÉ ET UTILISÉ CORRECTEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

CE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS A ÉTÉ APPROUVÉ SOUS

RÈGLEMENT 129/04 POUR LES ENFANTS DE 40CM À 125CM DE PO HAUTEURS.

NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILISER LE SIÈGE FACE VERS L'ARRIÈRE AUSSI LONGTEMPS QUE POSSIBLE.

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LE VÉHICULE.

TENEZ LE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS À L'ÉCART DE TOUT LIQUIDE CORROSIF, DE TOUTE PEINTURE ET DE TOUT SOLVANT QUI POURRAIT ENDOMMAGER LE PRODUIT.

SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ LES GUIDES EN PLASTIQUE ISOFIX. SILVER CROSS NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES OU MARQUES

ÉVENTUELS SUR LES TISSUS RECOUVRANT LES SIÈGES DE VÉHICULE.

CE SYSTÈME DE RETENUE POUR ENFANTS DOIT ÊTRE REMPLACÉ APRÈS TOUT ACCIDENT, MÊME S'IL N'Y A AUCUN SIGNÉ VISIBLE DE DOMMAGE. CE PRODUIT PEUT AVOIR DES DOMMAGES INTERNES INVISIBLES QUI POURRAIENT COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT.

FAITES DES PAUSES RÉGULIÈRES LORSQUE VOYAGER. CE CONSEIL EST TRÈS IMPORTANT POUR LES BÉBÉS.

NE PLACEZ PAS LE PIED DE SUPPORT AVANT SUR LE COUVERCLE D'UN COMPARTIMENT DE RANGEMENT AU SOL. LE PIED DE SUPPORT AVANT DOIT ENTRER EN CONTACT COMPLET ET FERME

**AVEC LE PLANCHER DU VÉHICULE.
LES SANGLES NE DOIVENT JAMAIS
ÊTRE TORDUES.**

**LA BOUCLE DU HARNAIS DOIT
ÊTRE CORRECTEMENT FERMÉE
ET LES SANGLES DOIVENT BIEN
MAINTENIR L'ENFANT.**

**LA PROTECTION EN TISSU EST UNE
PARTIE ESSENTIELLE DU SYSTÈME
DE RETENUE POUR ENFANTS, ELLE
NE DOIT PAS ÊTRE REMPLACÉE
PAR UNE PROTECTION DIFFÉRENTE
SANS AUTORISATION PRÉALABLE
DU FABRICANT.**

**NE MODIFIEZ PAS LE PRODUIT
EN AJOUTANT OU EN RETIRANT
UN ACCESSOIRE OU UN
COMPLÉMENT.**

**NE LAISSEZ PAS DE BAGAGES OU
OBJETS NON FIXÉS SUR LA PLAGE
ARRIÈRE DU VÉHICULE CAR, EN
CAS D'ACCIDENT, ILS POURRAIENT
ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES
POUR LES OCCUPANTS.**

**COUVREZ LE SIÈGE S'IL EST
EXPOSÉ EN PLEIN SOLEIL. LES
SURFACES EN PLASTIQUE OU EN
MÉTAL PEUVENT DEVENIR TRÈS
CHAUDES ET BRÛLER. DE PLUS, IL
EST PROBABLE QUE LE TISSU DE
LA PROTECTION DU SIÈGE AUTO
DÉCOLORE.**

ENTRETIEN

INSTALLATION/RETRAIT DE LA PROTECTION

Il y a 2 points d'attache de la protection sur l'avant du siège. Détachez ces points et tirez doucement sur la partie avant de la protection.

Des parties en plastique sur les côtés de la protection permettent de l'attacher. Pour retirer la protection, il vous suffit de tirer doucement dessus.

Pour remettre la protection, suivez les mêmes étapes en sens inverse. Insérez les parties latérales dans la fente.

NETTOYAGE

La protection du siège, qui se retire facilement, doit être lavée à un cycle pour linge délicat, à 30 C, avec un détergent doux.

Retirez toutes les parties amovibles en plastique/mousse situées à l'intérieur des tissus avant de les laver.

Suivez les consignes de lavage figurant sur l'étiquette d'entretien de la protection.

N'essorez pas la protection en machine, car le rembourrage pourrait sortir du tissu.

N'exposez pas la protection à la lumière du soleil pendant de longues périodes. Quand vous n'utilisez pas le siège, couvrez-le ou rangez-le dans le coffre.

PARTIES EN PLASTIQUE/MÉTAL

Pour la nettoyer, essuyez-la avec un chiffon ou une éponge imbibé(e) d'eau tiède et de savon doux. N'utilisez ni détergents, solvants, savons agressifs, Cela pourrait affaiblir la coque ou le harnais de votre siège auto.

Ne retirez, démontez ni modifiez aucune partie de la coque ou du harnais du siège auto.

ESP

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



Este Sistema de Retención Infantil Reforzado está homologado según el Reglamento nº 129/04 y cumple con las siguientes clasificaciones.

- **i-Size Universal (40-125cm ≤ 21.5kg) mirando hacia atrás**

Consulte la lista de accesorios del vehículo en el manual de instrucciones, el sitio web o la aplicación móvil para confirmar la compatibilidad del vehículo.

En caso de duda, consulte al fabricante del sistema de retención infantil mejorado o al minorista

AVISO: NO UTILIZAR EN UN ASIENTO DE PASAJERO CON AIRBAG FRONTAL ACTIVADO.

INSTALACIÓN DEL ASIENTO DEL NIÑO

PARA INSTALAR EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS PERFORM SIGA LOS SIGUIENTES PASOS:

- 1.1** Despliegue la pata de apoyo (13) hasta que quede en posición vertical como se muestra.
- 1.2** Ajuste el ángulo de la barra de rebote para que se adapte mejor al vehículo o una vez que el niño mida 100 cm.
- 1.3** Mueva el botón (7) para deslizar el Brazos del conector ISOFIX (6) al revés desplegando el conector por completo. Haz esto por ambos brazos conectores.
- 1.4** Guía los brazos del conector hacia los anclajes ISOFIX de su vehículo hasta se bloquean entre sí haciendo clic en su lugar y el indicador cambia de rojo a verde a ambos lados de la base.

Mueva el asiento hacia atrás pulsando el respaldo contra en asiento del vehículo. Después, tire del asiento de seguridad hacia usted para comprobar que se ha quedado fijo en esa posición.

1.5 Pulse el botón (14/15) para ajustar la altura a la pata de soporte (13) hasta que entre firmemente en contacto con el suelo. No debe estar sobre la superficie de ningún tipo de compartimento. En este momento, asegúrese de que la pata de soporte se encuentra en un ángulo de 90 grados con el asiento de seguridad.

2.1 PARA RETIRAR EL ASIENTO, SIGA LOS MISMOS PASOS PERO AL CONTRARIO.

UTILIZAR EL COJÍN INSERT

El inserto de cojín (18) está diseñado para Úselo con bebés recién nacidos para darles mayor comodidad y estabilidad, y ofrecen ellos una posición

más estirada. El inserto se puede utilizar hasta que el bebé mide 60 cm o hasta que lo superan.

ABRAZAR AL NIÑO A EL ASIENTO

3.2 Para ajustar el reposacabezas (1) tire del manija de palanca (11) en la parte superior. Debería ser en la posición correcta, esto significa que el arnés del hombro debe salir aproximadamente 1 cm por encima del niño hombros.

3.1 Coloque las correas sobre el niño.

3.2 Abrochar la hebilla

3.3 Apriete el arnés tirando del correa, debe ajustarse cómodamente al niño.

SACAR AL NIÑO DEL ASIENTO

3.4 Afloje las correas del arnés presionando el botón de ajuste.

3.5 Luego desabroche la hebilla para sacar al niño.

! Asegúrese de que el niño salga del vehículo por el lado del pavimento.

RECLINABLE DEL ASIENTO DEL COCHE

La silla de coche dispone de 5 posiciones de reclinado para ofrecer el mayor confort.

2.3 Para reclinar el asiento tire de la palanca de reclinado (4) y tire del asiento hacia adelante o hacia atrás hasta alcanzar la posición requerida.

ALMACENAMIENTO DE SUS INSTRUCCIONES

Puede guardar las instrucciones en el hueco del marco de los asientos del automóvil.

ADVERTENCIAS

LEA DETENIDAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. LA INCORRECTA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES AL NIÑO, EL FABRICANTE NO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER USO INDEBIDO.

LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES SU RESPONSABILIDAD.

SOLO PUEDE ESPERAR QUE LA SILLA DE AUTO PERFORM

PROPORCIONE LA MÁXIMA PROTECCIÓN SI SE COLOCA Y SE UTILIZA CORRECTAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.

ESTE SISTEMA DE RETENCIÓN PARA NIÑOS HA SIDO APROBADO BAJO

REGLAMENTO 129/04 PARA NIÑOS DE ENTRE 40CM Y 125CM DE ALTURAS.

SE LE RECOMIENDA UTILIZAR LA POSICIÓN ORIENTADA HACIA ATRÁS DURANTE EL MAYOR TIEMPO POSIBLE.

NO DEJE DESATENDIDO AL NIÑO EN EL VEHÍCULO.

MANTENGA EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS FUERA DEL ALCANCE DE LIQUIDOS CORROSIVOS, PINTURAS O

DISOLVENTES QUE PUDIERAN DAÑAR EL PRODUCTO.

UTILICE LAS GUÍAS ISOFIX DE PLÁSTICO QUE SE SUMINISTRAN CUANDO SEA NECESARIO. SILVER CROSS NO ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS O MARCAS EN LA

TAPICERÍA DE LOS ASIENTOS DEL VEHÍCULO.

EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS SE DEBE REPONER DESPUÉS DE UN ACCIDENTE, INCLUSO SI NO HUBIERA SIGNOS VISIBLES DE DAÑOS. EL PRODUCTO PODRÍA HABER SUFRIDO DAÑOS INTERNOS QUE PODRÍAN COMPROMETER LA SEGURIDAD DEL BEBÉ.

HAZ PAUSAS REGULARES CUANDO

VIAJANDO. ESTE CONSEJO ES MUY IMPORTANTE PARA LOS BEBÉS.

NO COLOQUE LA PATA DE APOYO DELANTERA SOBRE LA TAPA DEL COMPARTIMIENTO DE ALMACENAMIENTO DEL PISO. LA PATA DE APOYO DELANTERA DEBE HACER CONTACTO TOTAL Y FIRME CON EL PISO DEL VEHÍCULO.

LAS CORREAS NUNCA DEBEN ESTAR RETORCIDAS.

LA HEBILLA DEL ARNÉS SE DEBE AJUSTAR CORRECTAMENTE Y LAS CORREAS SE DEBEN AJUSTAR AL NIÑO DE FORMA CÓMODA.

LA CUBIERTA DE TELA ES UNA PARTE ESENCIAL DEL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA BEBÉS. NO SE DEBERÁN REMPLAZAR POR CUBIERTAS DIFERENTES SIN LA

AUTORIZACIÓN PREVIA DEL FABRICANTE.

NO MODIFIQUE EL PRODUCTO ANADIENDO O QUITANDO CUALQUIER ACCESORIO O COMPLEMENTO.

NO DEJE EQUIPAJE U OBJETOS ALREDEDOR DEL CHASIS DEL VEHÍCULO, DADO QUE, EN CASO DE ACCIDENTE, ESTOS PODRÍAN CAUSAR SERIAS LESIONES A LOS OCUPANTES.

CUBRA EL ASIENTO SI SE DEJA A LA LUZ DIRECTA DEL SOL. LAS SUPERFICIES DE PLÁSTICO Y METAL PUEDEN CALENTARSE MUCHO Y CAUSAR QUEMADURAS. TAMBIÉN ES POSIBLE QUE LA CUBIERTA DEL ASIENTO DEL COCHE SE DESTINA.

MANTENIMIENTO

EQUIPAR/QUITAR LA CUBIERTA

Hay dos puntos de ajuste para la cubierta en la parte frontal. Suelte estos puntos y tire de la parte frontal de la cubierta con cuidado.

Hay piezas de plástico en los laterales de la cubierta que se utilizan para fijarla en su posición. Simplemente tire con cuidado para quitar la cubierta.

Para volver a colocar la cubierta, siga los mismos pasos pero al contrario. Introduzca las piezas laterales en la ranura.

LIMPIEZA

La cubierta del asiento se puede extraer con facilidad y se deberá lavar en un ciclo delicado a 30 °C usando un detergente suave. Saque todas las partes internas extraíbles de plástico y gomaespuma del interior de los tejidos

antes de lavarlos.

Siga las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidados de la cubierta.

No utilice una secadora para la cubierta, dado que el acolchado podría desprenderse del tejido.

No exponga la cubierta a la luz del sol durante periodos prolongados de tiempo; cuando el asiento no se utilice, cúbralo o almacénelo en el maletero.

PIEZAS DE PLÁSTICO/METAL

Límpiala con un trapo usando jabón suave de manos y agua caliente. No debe utilizar detergentes, disolventes o jabones fuertes. Esto podría debilitar el arnés o el chasis del portabebés. No debe quitar, desmontar ni modificar ninguna parte del arnés o el chasis del portabebés.

No debe engrasar ni lubricar ninguna parte del sistema del arnés o el chasis del portabebés

WICHTIG - LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH DEN GEBRAUCH UND BEWAHREN SIE SIE FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE AUF

Perform

(40 - 125cm/± 21.5kg)



Dieses verbesserte Kinderrückhaltesystem ist gemäß Verordnung Nr. 129/04 zugelassen und erfüllt die folgenden Klassifizierungen:

- **i-Size Universal (40-125 cm ± 21.5 kg) rückwärtsgerichtet**

Bitte überprüfen Sie die Fahrzeugausstattungsliste in der Bedienungsanleitung, auf der Website oder in der mobilen App, um die Fahrzeugkompatibilität zu bestätigen.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall entweder an den Hersteller des Enhanced Child Restraint System oder an den Händler.

HINWEIS: NICHT AUF A VERWENDEN BEIFAHRERSITZ AUSGESTATTET MIT AKTIVIERTE FRONTALE AIRBAG.

INSTALLATION DES AUTOSITZES

ZUR INSTALLATION DES PERFORM KINDERRÜCKHALTESYSTEMS, FÜHREN SIE DIE FOLGENDEN SCHRITTE AUS:

- 1.1** Klappen Sie das Stützbein (13) aus, bis es wie abgebildet in der vertikalen Position ist.
- 1.2** Regolare l'angolazione della barra di rimbalzo in base alle dimensioni del veicolo o quando il bambino è alto 100 cm.
- 1.3** Bewegen Sie den Knopf (7), um die ISOFIX-Anschlussarme (6) nach hinten zu schieben und den Anschluss vollständig auszuklappen. Tun Sie dies für beide Anschlussarme.
- 1.4** Führen Sie die Verbindungsarme in Richtung der ISOFIX-Verankerungen in Ihrem Fahrzeug, bis sie durch Klicken

miteinander verriegeln und die Anzeige auf beiden Seiten der Basis von Rot auf Grün wechselt.

Schieben Sie den Sitz nach hinten und drücken Sie die Rückenlehne gegen den Fahrzeugsitz. Ziehen Sie dann den Kindersitz zu sich heran, um sicherzustellen, dass er sicher verriegelt ist.

1.5 Drücken Sie die Taste (14/15), um die Höhe des Stützfußes (13) so einzustellen, dass er fest mit dem Boden in Kontakt kommt. Es sollte sich nicht auf irgendwelchen Fächern befinden. Achten Sie an dieser Stelle darauf, dass der Stützfuß um 90 Grad zum Kindersitz steht.

2.1 ZUM LÖSEN DES SITZES FÜHREN SIE DIE GLEICHEN SCHRITTE IN UMGEKEHRTER REIHENFOLGE AUS.

VERWENDUNG DES EINSATZKISSENS

Der Kisseneinsatz (18) ist ausgelegt für Verwenden Sie mit Neugeborenen, um sie zu geben Mehr Komfort und Stabilität und Angebot ihnen eine ausgestreckte Position. Der Einsatz kann bis zum verwendet werden Baby ist 60cm oder bis sie es wachsen.

DAS KIND EINSCHNALLEN DER SITZ

2.2 Zum Einstellen der Kopfstütze (1) ziehen Sie die Hebelgriff (11) oben. Es sollte sein auf die richtige Position eingestellt, bedeutet dies, dass Der Schultergurt sollte herauskommen ca. 1 cm über dem des Kindes Schultern.

3.1 Legen Sie die Gurte über das Kind

3.2 Befestigen Sie die Schnalle

3.3 Ziehen Sie den Gurt durch Ziehen am Gurt fest, er sollte gut am Kind anliegen.

DAS KIND AUS DEM SITZ HOLEN

3.4 Lösen Sie die Gurte durch Drücken der Einstelltaste.

3.5 Lösen Sie dann die Schnalle, um das Kind zu entfernen.

! Bitte stellen Sie sicher, dass das Kind auf der Fahrbahnseite aus dem Fahrzeug steigt.

LIEGEN DES AUTOSITZES

Der Autositz verfügt über 5 Liegepositionen für höchsten Komfort.

2.3 Um den Sitz in die Liegeposition zu bringen, ziehen Sie den Liegehebel (4) und ziehen Sie den Sitz nach vorne oder hinten, bis die gewünschte Position erreicht ist.

SPEICHERN IHRER ANWEISUNGEN

Sie können die Anweisungen in der Aussparung im Autositzrahmen aufbewahren.

WARNHINWEISE

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VORSICHTIG. FALSCH INSTALLATION DES KINDES DAS RÜCKHALTESYSTEM KANN DAZU FÜHREN DIE SCHWERE VERLETZUNG DES KINDES. BEI UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG WIRD DIE HERSTELLER KANN NICHT SEIN VERANTWORTLICH GEHALTEN.

IHRE DIE SICHERHEIT DES KINDES LIEGT BEI IHNEN VERANTWORTUNG. NUR WENN DER PERFORM-AUTOSITZ ENTSPRICHT DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS RICHTIG MONTIERT UND VERWENDET WIRD, KÖNNEN SIE DAVON ERWARTEN, DASS SIE MAXIMALEN SCHUTZ BIETET.

DIESES KINDERRÜCKHALTESYSTEM WURDE GEMASS VERORDNUNG 129/04 FÜR KINDER MIT EINER GRÖSSE ZWISCHEN 40 CM UND 125 CM ZUGELASSEN.

ES WIRD EMPFOHLEN, DAS ZU VERWENDEN RÜCKSEITIGE POSITION FÜR AS LANG WIE MÖGLICH.

VERLASSE DAS KIND NICHT UNBEABSICHTIGT IM FAHRZEUG.

HALTEN SIE DAS KIND ZURÜCK SYSTEM VON KORROSIVEN FERN FLÜSSIGKEITEN, FARBEN ODER LÖSUNGSMITTEL DAS KÖNNTE DAS BESCHÄDIGEN PRODUKT.

VERWENDEN SIE DIE KUNSTSTOFF-ISOFIX-LEITFADEN, WENN ERFORDERLICH, SILBERKREUZ KANN NICHT FÜR SCHÄDEN ODER KENNZEICHNUNGEN

DES FAHRZEUGSITZPOLSTERS VERANTWORTLICH GEMACHT WERDEN.

DAS KINDER-RÜCKHALTESYSTEM SOLLTE NACH EINEM ERSETZT WERDEN UNFALL, AUCH WENN ES GIBT KEINE SICHTBAREN SCHADENSZEICHEN. DAS PRODUKT KANN UNSICHTBAR SEIN INTERNE SCHÄDEN, DIE KÖNNTEN KOMPROMISIEREN SIE DIE KINDER SICHERHEIT.

MACHE REGELMÄSSIGE PAUSEN, WENN REISEN. DIESER RAT IST SEHR WICHTIG FÜR BABYS

STELLEN SIE DAS VORDERE STÜTZBEIN NICHT AUF DEN DECKEL EINES BODENSTAUFACHS. DAS VORDERE STÜTZBEIN MUSS VOLLEN UND FESTEN KONTAKT MIT DEM FAHRZEUGBODEN

HABEN.

DIE BÄNDER SOLLTEN NIEMALS SEIN VERDREHTE.

DER HARNESS BUCKLE MUSS SEIN RICHTIG BEFESTIGT UND DIE GURTE SOLLTEN FÜR DAS KIND PASSEN SNUGLY.

DIE STOFFABDECKUNG IST EINE WESENTLICHER TEIL DES KINDES RÜCKHALTESYSTEM. ES MUSS NICHT VON EINEM ANDEREN ERSETZT WERDEN ABDECKUNG OHNE VORHER GENEHMIGUNG VON DER HERSTELLER.

ÄNDERN SIE DAS PRODUKT NICHT DURCH HINZUFÜGEN ODER ENTFERNEN VON ZUBEHÖR ODER ERGÄNZUNGEN.

NICHT UNSICHER VERLASSEN GEPÄCK ODER OBJEKTE AUF DEM

PAKETREGAL IM FAHRZEUG, WEIL IM EREIGNIS VON EIN UNFALL KÖNNTEN SIE URSACHE SCHWERE VERLETZUNGEN BESETZER.

DECKEN SIE DEN SITZ AB, WENN ER DIREKTEM SONNENLICHT AUSGESETZT IST. KUNSTSTOFF- UND METALLOBERFLÄCHEN WERDEN SEHR HEISS UND KÖNNEN BRENNEN. DER AUTOSITZBEZUG WIRD WAHRSCHEINLICH AUCH VERBLASSEN.

INSTANDHALTUNG

ABDECKEN/ENTFERNEN DER ABDECKUNG

Es gibt 2 Befestigungspunkte für die Abdeckung auf der Vorderseite. Lösen diese Punkte und ziehen Sie vorsichtig an der Vorderseite Teil des Covers.

Es gibt Kunststoffteile an den Seiten des Abdeckung zum Befestigen. Einfach Ziehen Sie vorsichtig daran, um die Abdeckung zu entfernen.

Befolgen Sie die Anweisungen, um die Abdeckung wieder anzubringen Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Setzen Sie die Seitenteile ein der Schlitz.

REINIGUNG

Der Sitzbezug ist leicht abnehmbar und sollte in einem empfindlichen Zyklus bei gewaschen werden

30 Grad mit einem milden Reinigungsmittel. Nehmen Sie alle abnehmbaren inneren Kunststoffe heraus Schaumteile aus dem Inneren von Stoffen vor Waschen.

Bitte folgen Sie den Waschanweisungen auf das Pflegeetikett auf dem Deckel.

Trocknen Sie die Abdeckung nicht im Trockner Polsterung könnte sich von der lösen Stoff.

Setzen Sie die Abdeckung nicht dem Sonnenlicht aus für längere Zeit, wenn der Sitz ist nicht in Gebrauch decken Sie es ab oder lagern Sie es in der Gepäckraum.

KUNSTSTOFF-/METALLTEILE

Mit einer milden Handseife abwischen und warmes Wasser. Sie dürfen nicht verwenden Waschmittel, Lösungsmittel oder starke Seifen. Diese

kann Ihre Babyschale schwächen oder schwächen Geschirr. Sie dürfen nicht entfernen, zerlegen oder einen Teil der Babyschale verändern oder Geschirr.

Sie dürfen keinen Teil von ölen oder schmieren Ihre Babyschale oder Ihr Gurtsystem.

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



Detta förbättrade barnsäkerhetssystem är godkänt enligt förordning nr 129/04 och uppfyller följande klassificeringar.

- **i-Size Universal (40-125 cm ≤ 21.5 kg) bakåtvänd**

Se bilmonteringslistan i bruksanvisningen, webbplatsen eller mobilappen för att bekräfta fordonets kompatibilitet.

Om du är osäker, kontakta antingen tillverkaren av Enhanced Child Restraint System eller återförsäljaren.

ANMÄRKNING: ANVÄND INTE PÅ A PASSAGERARSÄTE MONTERAD MED AKTIVERAD FRONTALFLYG.

INSTALLERING AV BILBARNSTOLEN

INSTALLERA PERFORM BARNSÄKERHETSSYSTEMET ENLIGT FÖLJANDE STEG:

1.1 Vik ut stödbenet (13) tills det är det i vertikalt läge som visas.

1.2 Justera studsstångens vinkel så att den passar bilen bäst, eller när barnet är 100 cm.

1.3 Flytta knappen (7) för att skjuta ISOFIX-kopplingsarmarna (6) bakåt fälla ut kontakten helt. Gör detta för båda kopplingsarmarna.

1.4 Guide kopplingsarmarna mot ISOFIX-ankarna i ditt fordon tills de låser ihop genom att klicka på plats och indikatorn ändras från röd till grön på båda sidor av basen.

För sätet bakåt och tryck ryggstödet

mot bilens ryggstöd. Dra sedan bilbarnstolen mot dig för att kontrollera att den sitter ordentligt fast.

1.5 Tryck på knappen (14/15) för att justera stödbenets höjd (13) tills det sitter ordentligt mot golvet. Det får inte vara ovanpå någon slags upphöjning. Kontrollera att stödbenet nu är i 90 graders vinkel mot bilbarnstolen.

2.1 TA LOSS STOLEN GENOM ATT FÖLJA SAMMA STEG I OMVÄND ORDNING.

ANVÄNDNING AV KUDDINLÄGG

Kuddinsatsen (18) är avsedd för användning med nyfödda barn för att ge dem större komfort och stabilitet och erbjudande dem en mer utsträckt position. Insatsen kan användas tills barnet är 60 cm eller tills de växer ur det.

FASTSPÄNNING AV BARNET I BILBARNSTOLEN

2.2 Justera huvudstödet (1) genom att dra i spaken (11) längst upp. Det ska vara placerat i rätt läge, vilket innebär att axelbältet kommer ut ca 1 cm ovanför barnets axlar.

3.1 Placera remmarna över barnet

3.2 Fäst spännet

3.3 Dra åt selen genom att dra i remmen, den ska passa barnet ordentligt.

TA UT BARNET UR STOLEN

3.4 Lös upp selens remmar genom att trycka på justeringsknappen.

3.5 Spänn sedan loss spännet för att lyfta ur barnet.

! Kontrollera att barnet går ut ur bilen på trottoarsidan.

BAKSTÄLLNING AV BILSÄTET

Bilbarnstolen har 5 lutningslägen för att erbjuda bästa komfort.

2.3 För att luta sätet dra i lutningsspaken (4) och dra sätet framåt eller bakåt tills du når önskat läge.

LAGRA DIN INSTRUKTIONER

Du kan lagra instruktionerna i urtaget i bilstolsramen.

VARNINGAR

LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT. FEL INSTALLATION AV BARNSÄKERHETSSYSTEMET KAN ORSAKA BARNET ALLVARLIG SKADA. VID FELAKTIG ANVÄNDNING KAN TILLVERKAREN INTE HÅLLAS ANSVARIG.

BARNETS SÄKERHET ÄR DITT ANSVAR.

DU KAN BARA FÖRVÄNTA DEN PERFORM BILSATTE ATT TILLHANDAHÅLLA MAXIMALT SKYDD OM DET ÄR PASSAD OCH ANVÄND KORREKT ENLIGT TILLVERKARENS INSTRUKTIONER.

DETTA BILDSTÄLLNINGSSYSTEM FÖR BARN HAR GODKÄNTS UNDER FÖRORDNING 129/04 FÖR BARN PÅ MELLAN 40CM OCH

125CM IN HÖJDER.

ANVÄND DET BAKÅTVÄNDA LÄGET SÅ LÄNGE SOM MÖJLIGT.

LÄMNA ALDRIG BARNET UTAN UPPSIKT I FORDONET.

FÖRVARA BARNSÄKERHETSSYSTEMET PÅ AVSTAND FRÅN FRÅTANDE VÄTSKOR, MÅLARFÄRG ELLER LÖSNINGSMEDEL SOM KAN SKADA PRODUKTEN.

ANVÄND MEDFÖLJANDE ISOFIX PLASTLEDARE VID BEHOV. SILVER CROSS ANSVARAR INTE FÖR SKADOR ELLER MÄRKEN PÅ BILENS SÄTESTYG.

BARNSÄKERHETSSYSTEMET SKA ERSÄTTAS EFTER EN OLYCKA, ÄVEN OM DET INTE FINNS NÅGRA SYNLIGA TECKEN PÅ SKADOR.

PRODUKTEN KAN HA OSYNLIGA
INTERNA SKADOR SOM KAN
ÅVEN ÅRSÄKA BARNETS SÄKERHET.

TA REGELBUNDNA PAUSER NÄR
RESOR. DET HÄR RÅDET ÄR
MYCKET VIKTIGT FÖR BEBISAR.

PLACERA INTE DET FRÄMRE
STÖDBENET PÅ ETT
GOLVFÖRVARINGSFACK. DET
FRÄMRE STÖDBENET MÅSTE HA
FULL OCH STADIG KONTAKT MED
FORDONETS GOLV.

REMMARNA SKA ALDRIG VARA
SNODDA.

SELENS SPÄNNE MÅSTE FÄSTAS
KORREKT OCH REMMARNA MÅSTE
SITTA TÄTT KRING BARNET.

TYGÖVERDRAGET
ÄR EN VIKTIG DEL AV
BARNSÄKERHETSSYSTEMET. DET

FÅR INTE BYTAS UT TILL ETT ANNAT
ÖVERDRAG UTAN ATT FÖRST HA
GODKÄNTS AV TILLVERKAREN.

ÄNDRA INTE PRODUKTEN GENOM
ATT TILLSÄTTA ELLER AVLÄGSNA
NÅGOT TILLBEHÖR ELLER
KOMPLEMENT.

LÄMNA INTE LÖST BAGAGE
ELLER FÖREMÅL PÅ
HATTHYLLAN I FORDONET.
I HÄNDELSE AV EN OLYCKA
KAN DE ORSAKA ALLVARLIGA
PASSAGERARSKADOR.

TÄCK ÖVER STOLEN OM DEN LÄMNAS I DIREKT SOLLJUS. PLAST OCH METALLYTOR BLIR MYCKET HETA OCH KAN BRANNAS. BILSTOLSKLADSELN KAN OCKSÅ BLEKNA.

UNDERHÅLL

FÄSTA/AVLÄGSNA ÖVERDRAGET

Det finns 2 fästpunkter längst fram på överdraget. Ta loss dessa punkter och dra försiktigt av överdragets främre del.

Det finns plastdelar på sidorna av överdraget som används till att fästa det. Dra försiktigt för att avlägsna överdraget.

Sätt tillbaka överdraget genom att följa stegen i omvänd ordning. För in sidodelarna i springorna.

RENGÖRING

Det är lätt att ta bort överdraget och det kan tvättas med ett skonsamt tvättprogram i 30 grader och ett mild tvättmedel. Avlägsna alla borttagbara inre plast/skumdelar från tygets insida före tvätt.

Följ tvättinstruktionerna på överdragets etikett.

Torktumla inte överdraget eftersom vadderingen kan lossna från tyge.

Utsätt inte överdraget för solljus under längre tid. Täck över stolen när den inte används under en längre tid eller förvara den i bagageluckan.

DELAR I PLAST/METALL

Torka rent med mild handtvål och varmt vatten. Du ska aldrig använda tvättmedel, lösningsmedel eller starka tvålar. Det kan försvaga babyskyddets stomme eller sele. Du ska inte ta bort, montera isär eller ändra någon del av babyskyddets stomme eller selsystem.

Du ska inte olja in eller smörja någon del av babyskyddets stomme eller selsystem.

TÄRKEÄÄ - LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYÄ TULEVAISEKSI

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



Tämä parannettu lasten turvajärjestelmä on hyväksytty asetuksen nro 129/04 mukaisesti ja se täyttää seuraavat luokitukset.

- **i-Size Universal (40-125cm ≤ 21.5kg) selkä menosuuntaan**

Katso ajoneuvon yhteensopivuus ajoneuvoluettelosta käyttöoppaasta, verkkosivustolta tai mobiilisovelluksesta.

Jos olet epävarma, ota yhteyttä parannetun lasten turvajärjestelmän valmistajaan tai jälleenmyyjään.

HUOMAUTUS: EI SAA KÄYTTÄÄ AKTIVOIDULLA ETUTURVATYNNYLLÄ VARUSTETULLA ISTUIMELLA.

LASTENISTUIMEN ASENTAMINEN

ASENNA LASTEN PERFORM TURVAJÄRJESTELMÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI:

1.1 Kääntäkää tukijalkaa (13) auki, kunnes se on auki pystyasennossa kuvan osoittamalla tavalla.

1.2 Säädä paluutangon kulma niin, että se sopii parhaiten ajoneuvoon tai kun lapsi on 100 cm pitkä.

1.3 Liu'uta painiketta (7) liikuttamalla ISOFIX-liitinvarret (6) taaksepäin avaamalla liittimen kokonaan auki. Tee tämä molemmat liitinvarret.

1.4 Ohjaa liitinvarsia kohti ISOFIX-ankkurit ajoneuvossasi asti ne lukittuvat yhteen napsauttamalla paikoilleen ja ilmaisin muuttuu punaisesta väriksi vihreä pohjan molemmilla puolilla.

Työnnä istuinta taaksepäin painamalla sen selkänojaa ajoneuvon istuinta vasten. Tarkasta vetämällä turvaistuinta itseäsi kohti, että se on kunnolla lukittuna paikalleen.

1.5 Säädä tukijalan (14/15) korkeutta painamalla sen painiketta (13), kunnes tukijalka on tukevasti lattiaa vasten. Tukijalkaa ei tule sijoittaa minkäänlaisen lokeron päälle. Varmista tässä vaiheessa, että tukijalka on 90 asteen kulmassa turvaistuimeen nähden.

2.1 POISTA ISTUIN NOUDATTAMALLA SAMOJA OHJEITA PÄINVASTAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ.

TYHJYN KÄYTTÄMINEN

Pehmuste (18) on suunniteltu käytä vastasyntyneiden vauvojen antamiseen parempaa mukavuutta ja vakautta ja tarjota heille venytetympi asunto.

Sisäosaa voidaan käyttää, kunnes vauva on 60 cm pitkä tai kunnes ne kasvavat siitä.

LAPSEN SIJOITTAMINEN ISTUIMEN

2.2 Säädä niskatukea (1) vetämällä vipukahva (11) päällä. Sen pitäisi olla asetettu oikeaan asentoon, tämä tarkoittaa sitä olkavaljaiden tulee tulla ulos noin 1 cm lapsen yläpuolella hartiat

3.1 Aseta hihnat lapsen päälle

3.2 Kiinnitä solki

3.3 Kiristä valjaat vetämällä hihna, sen tulee istua lapselle tiukasti.

LAPSEN NOUSEMINEN ISTULILTA

3.4 Löysää valjaiden hihnat painamalla säätöpainiketta.

3.5 Avaa sitten solki lapsen irrottamiseksi.

! Varmista, että lapsi tulee ulos ajoneuvosta jalkakäytävän puolella.

AUTON TULIIN KAKSUTA

Turvaistuimessa on 5 kallistusasentoa parhaan mukavuuden takaamiseksi.

2.3 Kallistaaksesi istuinta, vedä kallistusvivusta (4) ja vedä istuinta eteen- tai taaksepäin, kunnes se saavuttaa halutun asennon.

OHJEIDEN SÄILYTTÄMINEN

Voit säilyttää ohjeet auton istuimen rungon syvennyksessä.

VAROITUKSET

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI. VÄÄRÄ LAPSEN ASENNUS TURVAJÄRJESTELMÄ VOI AIHEUTTAA LAPSEN VAIKAVA VAMMA. JOS KÄYTETÄÄN VÄÄRIN, THE VALMISTAJA EI VOI OLLA VASTUULLISESTI.

SINUN LASTEN TURVALLISUUS ON SINUN VASTUU.

VOI VAIN ODOTTAA SUORITA AUTON TULI TOIMITTAVAKSI MAXIMAALI SUOJA, JOS ON OIKEIN KÄYTETTY JA KÄYTETTY VALMISTAJAN MUKAISESTI

OHJEET.

TÄMÄ LASTEN TURVOJÄRJESTELMÄ ON HYVÄKSYTTY ALALLA SAANTO 129/04 LAPSILLE VÄLILLÄ 40 CM 125 CM KORKEUDET.

SINUA OHJEITA KÄYTTÄÄ TAKAA KÄSITTELYN ASENTO AS:LLE KUIN MAHDOLLISIA.

ÄLÄ JÄTÄ LAPSIA VALVONTA AJONEUVOSSA.

SÄILYTÄ LASTEN TURISTEET JÄRJESTELMÄ POISSA SYÖVYTTÄVÄSTÄ NESTEET, MALIT TAI LIUOTTEET TÄMÄ VOI VAURIOITTA TUOTE.

KÄYTÄ TARVITTAESSA TOIMITETTUA MUOVISTA ISOFIX-OHJEITA. SILVER CROSSIA EI VOI ODA VASTUUSSA AJONEUVON ISTUIMEN VERHOILUN VAURIOISTA

TAI MERKINNÖISTÄ.

LASTEN TURVOJÄRJESTELMÄ PITÄISI VAIHTAA AN JÄLKEEN ONNETTOMUUS, VAIKKA ON EI NÄKYVYYDET VAURIOISTA.

TUOTE VOI OLLA NÄYTTÄMÄLLÄ SISÄINEN VAURIO, JOKA VOI MYÖNTÄ LAPSISTA TURVALLISUU.

PIDÄ SÄÄNNÖLLISIÄ TAUKOJA KUN MATKUSTAMASSA. TÄMÄ NEUVO ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ VAUVOILLE.

ÄLÄ ASETA ETUTUKIJALKAA LATTIAN SAILYTYSLOKERON KANNEN PÄÄLLE. ETUTUKIJALAN TÄYTYY OLLA TÄYDELLINEN JA LUJA KOSKETUS AJONEUVON LATTIAAN.

HIHNAJA EI SAA KOSKAAN OLLA KIERRETTY.

VALJAUSOJEN TÄYTYY OLLA KIIJNITETTY OIKEIN JA HIIHOJEN PITÄISI SOPIA LAPSEEN PYVÄSTI.

KANKASPÄÄLLYS ON AN OLENNAINEN OSA LAPSESTA RAJOITUSJÄRJESTELMÄ. SE EI SAA VAIHDA TOISELLA PÄÄLLÄ ILMAN ENNEN VALTUUTUS VALMISTAJA.

ÄLÄ MUUTA TUOTETTA LISÄÄMÄLLÄ TAI POISTAMALLA LISÄVARUSTEITA TAI LISÄLAITTEITA.

ÄLÄ JÄTÄ VAKUUTTA KÄYTTÖTAVARAT TAI ESINEET AJONEUVON PAKKATYHYLLY, SILLÄ TAPAUKSESSA ONNETTOMUUS, HE VOIVAT AIHEUTTAA VAKAVAN VUORAN ASUTTAJAT.

**PEITÄ ISTUIN, JOS SE
JÄTETÄÄN SUORAAN
AURINGONPAISTEeseen. MUOVI-
JA METALLIPINNAT KUUMENEVAT
HYVIN JA VOIVAT PALAA. MYÖS
AUTON ISTUIMEN PÄÄLLINEN
HAALISTUU.**

HUOLTO

KANNEN ASENNUS/IRROTTAMINEN

Kiinnityspisteitä on 2 kpl etuosan kannelle. Irrota näistä kohdista ja vedä varovasti edestä osa kanta.

Sen sivuilla on muoviosia kansi, jolla se kiinnitettiin paikalleen. Yksinkertaisesti vedä varovasti irrottaaksesi kansi.

Asenna kansi takaisin paikalleen noudattamalla samaa vaiheet päinvastoin. Aseta sivuosat sisään paikka.

PUHDISTUS

Istuinpäällinen on helposti irrotettava ja tulee pestä hellävaraisella pesuohjelmalla klo 30 astetta miedolla pesuaineella. Ota pois kaikki irrotettava sisäinen muovi/vaahtoa osia kankaiden sisältä ennen pesu.

Noudata pesuohjeita kannessa oleva hoitotarra.

Älä rumpukuivaa kantta, koska pehmuste saattaa tulla pois kangas.

Älä altista kantta auringonvalolle pitkiä aikoja, kun istuin on ei käytössä, peitä se tai säilytä sitä tavaratilaa.

MUOVI/METALLIOSAT

Pyysi puhtaaksi miedolla käsisaijpualla ja lämmintä vettä. Et saa käyttää pesuaineita, liuottimia tai vahvoja saippuuita. Tämä saattaa heikentää vauvan kantolaukkua tai valjaat. Ei saa poistaa, purkaa tai muuta mitä tahansa osaa vauvan kantolaukussa tai valjaat.

Älä öljyä tai voitele mitään osaa vauvan kantolaukku tai valjaat.

Perform

(40 - 125 cm / \leq 21.5 kg)



Dette forbedrede barnefastholdelsessystem er godkendt i henhold til forordning nr. 129/04 og opfylder følgende klassifikationer.

- **i-Size Universal (40-125 cm \leq 21.5 kg) bagudvendt**

Se venligst køretøjets monteringsliste i instruktionsmanualen, webstedet eller mobilappen for at bekræfte køretøjets kompatibilitet.

Hvis du er i tvivl, kontakt enten producenten af det udvidede barnesæde eller forhandleren.

BEMÆRKNING: MÅ IKKE BRUGES PÅ PÅSSAGERSÆDE MONTERET MED AKTIVERET FRONTALAIRBAG.

MONTERING AF BØRNEPLATSEN

SÅDAN INSTALLERER PERFORM BARNET
FASTHOLDELSESYSTEM FØLG TRINENE
UNDER:

1.1 Fold støttebenet (13), indtil det er det i lodret position som vist.

1.2 Juster tilbageslagsstangens vinkel, så den passer bedst til køretøjet, eller når barnet er 100 cm.

1.3 Bevæg knappen (7) for at skubbe ISOFIX-forbindelsesarme (6) bagud folde stikket helt ud. Gør dette for begge forbindelsesarme.

1.4 Før koblingsarmene mot ISOFIX-ankrene i køretøjet ditt til de låses sammen ved å klikke på plass og indikatoren endres fra rød til grøn på begge sider av basen.

Flyt sædet bagud ved at trykke

ryglænet mod køretøjets sæde. Træk derefter sikkerhedssædet mod dig kontrollere, at den er sikkert låst på plads.

1.5 Tryk på knappen (14/15) for at justere højden af støttebenet (13) indtil den er i fast kontakt med gulvet. Det bør ikke være oven på nogen form for rum. På dette tidspunkt skal du sørge for at støttebenet er i 90 grader til sikkerhedssædet.

2.1 FOR AT AFKOBLE SÆDET FØLG SAMME TRIN TILBAGET.

BRUG AF INDSÆTTINGSPUDEN

Pudeindsatsen (18) er designet til bruge med nyfødte babyer til at give dem større komfort og stabilitet, og tilbud dem en mere udstrakt stilling. Indsatsen kan bruges indtil den baby er 60 cm eller indtil de vokser fra den.

SAMLING AF BARNET I SÆDET

2.2 For at justere nakkestøtten (1), træk i håndtag (11) på toppen. Det bør være indstillet til den rigtige position, betyder det skuldreselen skal ud cirka 1 cm over barnets skuldre.

3.1 Placer stropperne over barnet

3.2 Fastgør spændet

3.3 Spænd selen ved at trække i rem, skal den sidde godt til barnet.

AT FÅ BARNET OP AF SÆDET

3.4 Løsn selestropperne ved at trykke på justeringsknappen.

3.5 Løsn derefter spændet for at fjerne barnet.

! Sørg for, at barnet stiger ud af køretøjet på fortovets side.

LÆGNING AF AUTOSÆDEN

Autostolen har 5 tilbagelænedede positioner for at tilbyde den bedste komfort.

2.3 For at læne sædet tilbage, træk i lænehåndtaget (4) og træk sædet frem eller tilbage, indtil den ønskede position er nået.

LAGRING AF DINE INSTRUKTIONER

Du kan opbevare instruktionerne i fordybningen i autostolens ramme.

ADVARSLER

LÆS DISSE INSTRUKTIONER FORSIGTIG. UKORREKT INSTALLATION AF BARNET FASTHOLDELSSESYSTEM KAN FORÅRSAGE BARNET ALVORLIG SKADE. HVIS ANVENDES FORKERT, DEN PRODUCENT KAN IKKE VÆRE HOLDES ANSVARLIG.

DIN BARNETS SIKKERHED ER DIN ANSVAR.

DU KAN KUN FORVENTE DEN PERFORM AUTOSÆDE FOR AT LEVERE MAKSIMAL BESKYTTELSE HVIS DEN ER MONTERET OG BRUGT KORREKT SOM FRA PRODUCENTENS INSTRUKTIONER.

DETTE BØRNEFORHOLDSSYSTEM ER BLEVET GODKENDT UNDER FORORDNING 129/04 FOR BØRN

PÅ MELLEM 40CM OG 125CM IN HØJDER.

DU RÅDES AT BRUGE DEN BAGUDSIGTET POSITION FOR AS LÆNGE SOM MULIGT.

FORLAD IKKE BARNET UOVERVÅGNING I KØRETØJET.

BEHOLD BARNEFORHOLDET SYSTEM VÆK FRA ÆTSENDE VÆSKER, MALING ELLER LØSNINGSMIDLER DET KAN SKADE DEN PRODUKT.

BRUG DE LEVERIGEDE PLÅST ISOFIX-VEJLEDNINGER NÅR NØDVENDIGT. SILVER CROSS KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER ELLER MÆRKNING PÅ KØRETØJS SÆDEPOLSTRING.

BØRNEFASTHOLDELSSESYSTEMET SKAL UDSKIFTES EFTER EN

ULYKKE, SELVOM DER ER INGEN SYNLIGE TEGN PÅ SKADE. PRODUKTET KAN VÆRE USET INDRE SKADER, DER KUNNE KOMPROMIS BARNETS SIKKERHED.

TAG REGELMÆSSIGE PAUSER, NÅR REJSER. DETTE RÅD ER MEGET VIGTIGT FOR BABYER

PLACER IKKE DET FORRESTE STØTTEBEN PÅ LÅGET TIL ET OPBEVARINGSRUM I GULVET. DET FORRESTE STØTTEBEN SKAL HAVE FULD OG FAST KONTAKT MED KØRETØJETS GULV.

REMMEN SKAL ALDRIG VÆRE VINDT.

SELESPÆNDET SKAL VÆRE SAMLET KORREKT OG DEN STROPER SKAL PASSE TIL BARNET SNUGGT.

STOFBEDRÆGET ER AN VÆSENTLIG DEL AF BARNET INDHOLDSSYSTEM. DET MÅ IKKE UDSKIFTS AF EN ANDEN DÆKNING UDEN FORUDSÆTNING AUTORISATION FRA FABRIKANT.

ÆNDRE IKKE PRODUKTET VED AT TILFØJE ELLER FJERNE NOGET TILBEHØR ELLER KOMPLEMENT.

GÅ IKKE FORLAD USIKRET BAGAGE ELLER GENSTANDE PÅ PAKKEHYLDE I KØRETØJET, FORDI I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, DE KUNNE FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE PÅ BEVÆGERE.

DÆK SÆDET TIL, HVIS DET EFTERLADES I DIREKTE SOLLYS. PLAST- OG METALOVERFLADER BLIVER MEGET VARME OG KAN BRÆNDE. AUTOSTOLENS BETRÆKKET VIL SANDSYNLIGVIS OGSÅ FALME.

VEDLIGEHOLDELSE

MONTERING / AFMONTERING AF LÆGGET

Der er 2 fastgørelsespunkter til omslaget på forsiden. Løsn disse punkter og træk forsigtigt i fronten en del af omslaget.

Der er plastikdele på siderne af dæksel bruges til at fastgøre den på plads. ganske enkelt træk forsigtigt for at fjerne dækslet.

For at sætte dækslet på igen, følg det samme trin i omvendt rækkefølge. Sæt sidedelene ind spalten.

CLEANING

Sædebetrækket er let aftageligt og skal vaskes på en skånsom cyklus kl 30 grader med et mildt rengøringsmiddel.

Fjern al aftagelig indvendig plastik/ skumdele indefra alle stoffer før vask.

Følg venligst vaskeanvisningen på plejemærket på omslaget.

Dækslet må ikke tørretumbles, da det polstring kan komme væk fra stof.

Udsæt ikke dækslet for sollys i længere perioder, når sædet er ikke i brug tildæk det eller opbevar det i bagagerum.

PLAST/METALDELE

Tør af med en mild håndsæbe og varmt vand. Du må ikke bruge rengøringsmidler, opløsningsmidler eller stærke sæber. Det her kan svække din baby bæreskal eller seletøj. Du må ikke fjerne, demontere eller ændre en hvilken som helst del af bæreselens skal eller sele.

Du må ikke olie eller smøre nogen del af dit babyseleskal eller selesystem.

VIKTIG – LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



Dette forbedrede barnesikringssystemet er godkjent i henhold til forskrift nr. 129/04 og oppfyller følgende klassifiseringer.

- **i-Size Universal (40-125 cm ≤ 21.5 kg) bakovervend**

Vennligst se kjøretøyets monteringsliste i bruksanvisningen, nettstedet eller mobilappen for å bekrefte kjøretøyets kompatibilitet.

Hvis du er i tvil, kontakt enten produsenten av det forbedrede barnesikringssystemet eller forhandleren.

MERK: IKKE BRUK PÅ A PASSASJERSETET PASSERT MED AKTIVERT FRONTALL AIRBAG.

INSTALLERER BARNSETET FOR Å INSTALLERE PERFORM CHILD SIKRINGSSYSTEM FØLG TRINNENE UNDER:

1.1 Brett ut støttebenet (13) til det er det i vertikal posisjon som vist.

1.2 Juster tilbakeslagsstangens vinkel slik at den passer best til kjøretøyet, eller når barnet er 100 cm.

1.3 Beveg knappen (7) for å skyve ISOFIX-koblingsarmene (6) bakover brette ut kontakten helt. Gjør dette for begge koblingsarmene.

1.4 Før koblingsarmene mot ISOFIX-ankrene i kjøretøyet ditt til de låses sammen ved å klikke på plass og indikatoren endres fra rød til grønn på begge sider av basen.

Flytt setet bakover ved å trykke ryggstøtten mot kjøretøyet. Trekk

deretter sikkerhetssetet mot deg sjekk at den er sikkert låst på plass.

1.5 Trykk på knappen (14/15) for å justere høyden på støttebenet (13) til det er godt i kontakt med gulvet. Den bør ikke være på toppen av noen type kupé. På dette punktet, sørg for at støttebenet er i 90 grader til sikkerhetssetet.

2.1 FØLG FOR Å LØSNE SETET SAMME TRINN I REVER.

BRUK AV INLAGSPUTEN

Puteinnsatsen (18) er designet for bruk med nyfødte babyer å gi dem større komfort og stabilitet, og tilbud dem en mer strukket ut posisjon. Innsatsen kan brukes til den babyen er 60 cm eller til de vokser fra den.

LASTING AV BARNET I SETEN

2.2 For å justere hodestøtten (1), trekk i spakhåndtak (11) på toppen. Det bør være satt til riktig posisjon, betyr dette at skulderselen skal ut ca. 1 cm over barnets skuldre.

3.1 Plasser stroppene over barnet

3.2 Fest spennen

3.3 Stram selen ved å trekke i reim, den skal passe godt til barnet.

FÅ BARNET UT AV SETEN

3.4 Løsne selebåndene ved å trykke på justeringsknappen.

3.5 Løsne deretter spennen for å fjerne barnet.

! Sørg for at barnet kommer ut av kjøretøyet på fortausiden.

LEGG E BILSETET

Bilsetet har 5 lenestillinger for å gi best komfort.

2.3 For å legge setet tilbake, dra tilbakelensspaken (4) og trekk setet forover eller bakover til du når ønsket posisjon.

LAGRE INSTRUKSJONENE DINE

Du kan lagre instruksjonene i fordypningen i bilseterammen.

ADVARSLER

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE. STEMMER IKKE INSTALLASJON AV BARNET BEHOLDNINGSSYSTEM KAN FORÅRSAKE BARNET ALVORLIG SKADE. HVIS BRUKT FEIL, DET PRODUSENT KAN IKKE VÆRE HOLDT ANSVARLIG.

DIN BARNETS SIKKERHET ER DIN ANSVAR.

DU KAN BARE FORVENTE DEN PERFORM BILSETE Å LEVERE MAKSIMAL BESKYTTELSE OM DET ER PASSERT OG BRUKT KORREKT I HENHOLD TIL PRODUSENTENS INSTRUKSJONER.

DETTE BARNESIKRINGSSYSTEMET ER GODKJENT UNDER FORSKRIFT 129/04 FOR BARN PÅ MELLOM 40CM OG 125CM I HØYDER.

DU RÅDES Å BRUKE BAKVIDTENDE POSISJON FOR ÅS LENGE SOM MULIG.

IKKE FORLA BARNET UTEN TILSYN I KJØRETØYET.

BEHOLD BARNESIKRING SYSTEM BORTE FRA ETSENDE VÆSKER, MALING ELLER LØSNINGSMIDLER DET KAN SKADE PRODUKT.

BRUK PLAST ISOFIX-VEILEDNINGENE SOM LEVERES NÅR NØDVENDIG. SILVER CROSS KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR SKADE ELLER MERKING PÅ KJØRETØYSETTEPLAN.

BARNESIKRINGSSYSTEMET BØR SKIFTES ETTER AN ULYKKE, SELV OM DET ER INGEN SYNLIGE TEGN PÅ SKADE. PRODUKTET KAN HA USETT INDRE SKADE SOM KAN KOMPROMISS BARNETS

SIKKERHET.

TA JEVNLIKE PAUSER NÅR REISER. DETTE RÅDET ER VELDIG VIKTIG FOR BABYER.

IKKE PASSER DET FREMRE STØTTEBENET PÅ ET LØKK PÅ ET OPPBEVARINGSROM PÅ GULVET. DET FREMRE STØTTEBENET MÅ HA FULL OG FAST KONTAKT MED KJØRETØYETS GULV.

REMENE SKAL ALDRI VÆRE VREDE.

SELESPENNEN MÅ VÆRE FESTES RIKTIG OG DEN STROPER SKAL PASSE BARNET SNØYT.

STOFTREKKET ER AN

VIKTIG DEL AV BARNET BEHOLDNINGSSYSTEM. DET MÅ IKKE BLI ERSTATTET MED EN ANNET DEKK UTEN FORHANDLING

AUTORISASJON FRA PRODUSENT.

IKKE ENDRE PRODUKTET VED Å LEGGE TIL ELLER FJERNE NOE TILBEHØR ELLER KOMPLEMENT.

IKKE LA USIKRET BAGASJE ELLER OBJEKTER PÅ PAKKEHYLLE I KJØRETØYET, FORDI I TILFELLE AV EN ULYKKE DE KANNE FORÅRSAKE ALVORLIG SKADE PÅ BEVATTER.

DEKK TIL SETET HVIS DET STÅR I DIREKTE SOLLYS. PLAST- OG METALLOVERFLATER BLIR VELDIG VARME OG KAN BRENNE. BILSETETREKKET VIL SANNSYNLIGVIS OGSÅ FALME.

VEDLIKEHOLD

PASSE/FJERNE DEKSLET

Det er 2 festepunkter for dekselet på forsiden. Løsne disse punktene og trekk forsiktig foran en del av omslage.

Det er plastdeler på sidene av dekselet som brukes til å feste det på plass.

Ganske enkelt trekk forsiktig for å fjerne dekselet.

For å sette dekselet på igjen, følg det samme trinn i revers. Sett inn sidedelene sporet.

RENGJØRING

Setetrekket er lett avtagbart og bør vaskes på en skånsom syklus kl 30 grader med et mildt vaskemiddel. Ta ut all avtagbar innvendig plast/skumdeler fra innsiden av alle stoffer før vask.

Vennligst følg vaskeanvisningen på pleieetiketten på omslaget.

Ikke tørketrommel dekselet da polstring kan komme bort fra stoff.

Ikke utsett dekselet for sollys i lengre perioder, når setet er ikke i bruk, dekk til eller oppbevar det i bagasjerom.

PLAST-/METALLDELER

Tørk av med en mild håndsåpe og varmt vann. Du må ikke bruke vaskemidler, løsemidler eller sterke såper. Dette kan svekke bæreselens skall eller seletøy. Du må ikke fjerne, demontere eller endre noen del av bæreselens skall eller sele.

Du må ikke olje eller smøre noen del av ditt bæreseleskall eller selesystem.

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

Perform

(40 - 125cm/ ≤ 21.5kg)



Ten udoskonalony fotelik dla dzieci został zatwierdzony zgodnie z regulaminem nr 129/04 i spełnia następujące klasyfikacje.

- **i-Size Universal (40-125cm ≤ 21.5kg) tyłem do kierunku jazdy**

W przypadku pojazdów, które nie posiadają miejsc siedzących oznaczonych jako i-size lub dla dzieci o wzroście powyżej 105 cm, zapoznaj się z listą wyposażenia pojazdu, aby sprawdzić kompatybilność.

Najnowszą listę kompatybilności można znaleźć na naszej stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Silver Cross. Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

UWAGA: NIE UŻYWAĆ NA FOTELU PASAŻERA WYPOSAŻONEGO W AKTYWNA PRZEDNIĄ PODUSZKĘ POWIETRZNA.

MONTAŻ FOTELIKA DZIECIĘCEGO

ABY ZAINSTALOWAĆ FOTELIK PERFORM PODĄŻAJ ZA KROKAMI PONIŻEJ:

1.1 Rozłożyć podporę (13) do oporu w pozycji pionowej, jak pokazano.

1.2 Wyreguluj kąt nachylenia drążka antyodbićowego tak, aby najlepiej pasował do pojazdu lub gdy dziecko osiągnie 100 cm wzrostu.

1.3 Przesuń przycisk (7), aby przesunąć Ramiona łączników ISOFIX (6) do tyłu całkowicie rozkładając złącze. Zrób to dla oba ramiona złącza.

1.4 Poprowadź ramiona złącza w kierunku kotwice ISOFIX w pojeździe aż do łączenia się ze sobą poprzez kliknięcie a wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na zielone po obu stronach podstawy.

Przesuń fotelik do tyłu, dociskając oparcie fotelika do kanapy w samochodzie. Następnie

pociągnij fotelik do siebie, aby sprawdzić czy jest bezpiecznie zablokowany na swoim miejscu.

1.5 Naciśnij przycisk (14/15), aby ustawić wysokość nogi stabilizującej (13) w taki sposób, aby miała kontakt z podłogą. Noga stabilizująca powinna znajdować się na płaskim miejscu. Upewnij się, że noga stabilizująca jest ustawiona pod kątem 90 stopni do fotelika.

2.1 ABY ODŁĄCZYĆ FOTELIK WYKONAJ
TE SAME CZYNNOŚCI W ODWRÓCONEJ
KOLEJNOŚCI.

KORZYSTANIE Z WKŁADKI REDUKCYJNEJ

Wkładka redukcyjna (18) przeznaczona jest dla noworodków, aby zapewnić im więcej komfortu i stabilności oraz aby zapewnić dziecku bardziej rozciągniętą pozycję. Wkładka

może być używana do osiągnięcia przez dziecko 60 cm lub do momentu, gdy z niej wyrośnie.

PRZYPINANIE DZIECKA W FOTELIKU

2.2 Aby wyregulować zagłówek (1), pociągnij dźwignię (11) na górze. Powinien być ustawiony we właściwej pozycji, to znaczy, że pasy barkowe powinny wysunąć się około 1 cm powyżej ramion dziecka.

3.1 Załóż pasy na dziecko

3.2 Zapnij klamrę

3.3 Zaciśnij uprząż, pociągając za pasek, powinien dobrze przylegać do dziecka.

WYCIĄGANIE DZIECKA Z FOTELIKA

3.4 Poluzować paski szelek, naciskając przycisk regulacji.

3.5 Następnie odpiąć klamrę, aby wyjąć dziecko.

! Proszę upewnić się, że dziecko wysiada z pojazdu od strony chodnika.

ODCHYLANIE FOTELIKA SAMOCHODOWEGO

Fotelik samochodowy ma 5 pozycji odchylenia, co zapewnia najwyższy komfort.

2.3 Aby odchylić siedzisko, pociągnij dźwignię odchylenia (4) i pociągnij siedzisko do przodu lub do tyłu, aż do osiągnięcia żądanej pozycji.

PRZECHOWYWANIE INSTRUKCJI

Instrukcje można przechowywać we wnętrzu w ramie fotelika samochodowego.

OSTRZEŻENIA

PRZECZYTAJ TĘ INSTRUKCJĘ OSTROŻNIE. NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA FOTELIKA MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNYCH OBRAZEŃ DZIECKA W CZASIE WYPADKU. W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYCIA PRODUCENT NIE MOŻE BYĆ POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI.

BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO DZIECKA TO TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

MOŻESZ OCZEKIWAĆ, ŻE FOTELIK SAMOCHODOWY PERFORM ZAPEWNI MAKSYMALNĄ OCHRONĘ TYLKO WTEDY, GDY ZOSTANIE PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANY I UŻYWANY ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.

TEN SYSTEM FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ZOSTAŁO ZATWIĘRDZONE POD ROZPORZĄDZENIE 129/04 DLA DZIECI O ŚREDNICY OD 40 CM DO 125 CM WYSOKOŚCI.

ZALECA SIĘ KORZYSTANIE Z USTAWIENIA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY TAK DŁUGO, JAK TO TYLKO MOŻLIWE.

NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ NADZORU W POJEŹDZIE.

TRZYMAJ FOTELIK Z DAŁA OD PŁYNÓW KOROZYJNYCH, FARB LUB ROZPUSZCZALNIKÓW, KTÓRE MOGŁYBY USZKODZIĆ PRODUKT.

W RAZIE KONIECZNOŚCI, SKORZYSTAJ Z DOSTARCZONYCH PLASTIKOWYCH PROWADNIC ISOFIX. SILVER CROSS NIE MOŻE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA USZKODZENIA LUB PRZETARCIA TAPICERKI SIEDZENIA POJAZDU.

FOTELIK SAMOCHODOWY NALEŻY WYMIENIĆ PO WYPADKU LUB KOLIZJI, NAWET JEŚLI BRAK JEST WIDOCZNYCH ZNAKÓW USZKODZENIA. USZKODZENIA MOGĄ BYĆ NIEWIDOCZNE. USZKODZENIA WEWNĘTRZNE FOTELIKA MOGĄ NARAŻAĆ DZIECKO NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

RÓB REGULARNE PRZERWY, GDY PODRÓŻUJE. TA RADA BRZMI BARDZO WAŻNE DLA NIEMOWLĄT.

NIE ZALECA SIĘ PODRÓŻOWAĆ DŁUŻEJ NIŻ 2 GODZINY BEZ PRZERWY. JEST TO BARDZO WAŻNE DLA DOBREGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA.

NIE KŁADŹ PRZEDNIEJ PODPÓRKI NA POKRYWIE SCHOWKA PODŁOGOWEGO. PRZEDNIA

PODPORA MUSI MIEĆ PEŁNY I PEWNY KONTAKT Z PODŁOGĄ POJAZDU.

PASY NIGDY NIE POWINNY BYĆ SKRĘCONE.

KLAMRA PASÓW MUSI BYĆ PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANA I PASY POWINNY CIASNO PRZYLEGAĆ DO DZIECKA.

POKROWIEC Z TKANINY JEST NIEZBĘDNYM ELEMENTEM FOTELIKA. NIE MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY INNYM POKROWCEM BEZ ZEWZWOLENIA OD PRODUCENTA.

NIE MODYFIKUJ PRODUKTU, DODAJĄC LUB USUWAJĄC JAKIEKOLWIEK AKCESORIA.

NIE POZOSTAWIAJ BEZ ZABEZPIECZENIA BAGAŻU LUB PRZEDMIOTÓW NA PÓŁCE W SAMOCHODZIE, PONIEWAŻ W

PRZYPADKU WYPADKU, MOGĄ ONE SPOWODOWAĆ POWAŻNY URĄZ.

PRZYKRYJ FOTELIK, JEŚLI JEST WYSTAWIONY NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH. POWIERZCHNIE PLASTIKOWE I METALOWE BARDZO SIĘ NAGRZEWAJĄ I MOGĄ SPOWODOWAĆ POPARZENIE. PRAWDOPODOBNIE WYBLAKNIE RÓWNIEŻ POKROWIEC FOTELIKA.

KONSERWACJA

ZAKŁADANIE / ZDEJMOWANIE POKROWCA

Istnieją 2 punkty mocowania pokrowca z przodu. Odepnij te mocowania i delikatnie pociągnij do przodu część pokrowca.

Po bokach znajdują się plastikowe elementy pokrowca używane do mocowania go w odpowiednim miejscu. Po prostu delikatnie pociągnij, aby zdjąć pokrywę.

Aby ponownie założyć pokrowiec, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności. Włóż części boczne w odpowiednie miejsca.

CZYSZCZENIE

Pokrowiec można łatwo zdjąć i należy go prać na delikatnym cyklu w temperaturze 30 stopni, używając łagodnego detergentu.

Przed praniem wyjmij wszystkie elementy plastikowe / elementy piankowe z wewnątrz.

Proszę postępować zgodnie z instrukcją prania na etykiecie.

Nie suszyć w suszarce bębnowej, ponieważ wyściółka może odejść od tkaniny.

Nie wystawiać pokrowca na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, gdy fotelik nie jest używany, zakryj go lub przechowuj w bagażniku.

CZĘŚCI PLASTIKOWE / METALOWE

Przetrzyj do czysta łagodnym mydłem do rąk i ciepłą wodą. Nie wolno używać detergentów, rozpuszczalników lub silnego mydła. To może osłabić konstrukcję fotelika lub uprzęż bezpieczeństwa. Nie wolno usuwać, demontować lub zmieniać jakiegokolwiek części fotelika lub uprząży bezpieczeństwa.

Nie wolno oliwić ani smarować żadnej części fotelika lub systemu uprząży bezpieczeństwa.

Perform

Perform (40 - 125 cm/21,5 kg)



Þetta aukna barnafestingarkerfi er samþykkt samkvæmt reglugerð nr. 129/04 og uppfyllir eftirfarandi flokkun

- i-Size Universal (40-125 cm ≤ 21,5 kg) snýr aftur á bak

Vinsamlegast skoðaðu passunarlista ökutækisins í leiðbeiningabókinni, vefsíðunni eða farsímaforritinu til að staðfesta samhæfni ökutækisins.

Ef þú ert í vafa, hafðu samband við framleiðanda Enhanced Child-Fix System eða smásala

**ATHUGIÐ: EKKI NOTA Á FARÞEGASÆTI MEÐ VIRKJAÐUR
FRAMLOFTPÚÐI.**

UPPSETNING BARNASTÓLSINS

TIL AÐ SETJA UPP BARNASTÓLAKERFIÐ SKALTU FYLGJA EFTIRFARANDI SKREFUM:

- 1.1** Brjóttu út stuðningsfótinn (13) þar til hann er í lóðréttri stöðu eins og sýnt er.
- 1.2** Stilltu halla endurkaststangarinnar til að passa best við ökutækið, eða þegar barnið er komið 100 cm.
- 1.3** Færðu hnappinn (7) til að renna ISOFIX tengisarmum (6) aftur og opna tengið alveg. Gerðu þetta fyrir báða tengjarmana.
- 1.4** Leiddu tengjarmana að ISOFIX-festingunum í bílnum þar til þeir læsast saman með því að smella á sinn stað og vísirinn breytist úr rauðu í grænt beggja vegna grunnsins.

Færðu sætið aftur á bak og ýttu bakhvílunni að bílstólnum. Dragðu svo öryggisstólinn að þér til að athuga hvort hann sé örugglega læstur.

1.5 Ýttu á hnappinn (14) til að stilla hæð stuðningsfótarins (13) þar til hann snertir gólfið fast. Það ætti ekki að vera ofan á neinu hólfi. Á þessum tímapunkti skaltu ganga úr skugga um að stuðningsfóturinn sé í 90 gráðu horni við öryggissætið.

2.1 TIL AÐ LOSA SÆTIÐ, FYLGDU SÖMU SKREFUM ÖFUGT.

NOTKUN INNSETNINGARPÚÐANS

Púðainnleggið (10) er hannað fyrir nýfædd börn til að veita þeim meiri þægindi og stöðugleika og veita þeim teygðari stöðu. Innsetningin má nota þar til barnið er 60 cm eða þar til það vex upp úr henni.

AÐ FESTA BARNIÐ Í SÆTIÐ

2.2 Til að stilla höfuðpúðann (1) togaðu í handfangið (11) efst. Það ætti að vera rétt stillt, það þýðir að axlarbeltið ætti að koma út um það bil 1 cm fyrir ofan axlir barnsins.

3.1 Settu ólarnar yfir barnið

3.2 Festu sylgjuna

3.3 Herðuðu beltið með því að toga í ólina, það ætti að passa barnið þétt.

AÐ NÁ BARNINU ÚR SÆTINU

3.4 Losaðu ólarnar á beltinu með því að ýta á stillingarhnappinn.

3.5 Losaðu svo sylgjuna til að fjarlægja barnið.

! Vinsamlegast gakktu úr skugga um að barnið komist út úr bílnum á malbikshliðinni.

AÐ HALLA BÍLSTÓLNUM AFTUR

2.3 Bílstóllinn hefur 5 hallandi stöður til að veita bestu þægindi.

Til að halla sætinu aftur, dragðu hallahandfangið (4) og dragðu sætið fram eða aftur þar til það nær réttri stöðu.

GEYMSLA LEIÐBEININGA ÞINNA

Þú getur geymt leiðbeiningarnar í innskoti í ramma bílstólsins.

VIÐVARANIR

LESTU ÞESSAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA. RÖNG UPPSETNING Á BARNASTÓLAKERFI GETUR VALDIÐ BARNINU ALVARLEGUM MEIÐSLUM. EF ÞAÐ ER NOTAÐ RANGT, GETUR FRAMLEIÐANDINN EKKI BORIÐ ÁBYRGÐ.

ÖRYGGI BARNINS ÞÍNS ER ÞÍN ÁBYRGÐ

ÞÚ GETUR AÐEINS BÚIST VIÐ AÐ PERFORM BÍLSTÓLLINN VEITI HÁMARKS VERND EF HANN ER RÉTT SETTUR OG NOTAÐUR SAMKVÆMT LEIÐBEININGUM FRAMLEIÐANDA.

ÞETTA BARNAHALDSKERFI HEFUR VERIÐ SAMÞYKKT SAMKVÆMT REGLUGERÐ 129/04 FYRIR BÖRN Á BILINU 40 CM TIL 125 CM Á HÆÐ.

**ÞÉR ER RÁÐLAGT AÐ NOTA
BAKHLIÐARSTÖÐUNA EINS LENGI OG
MÖGULEGT ER.**

**EKKI SKILJA BARNIÐ EFTIR ÁN
EFTIRLITS Í BÍLNUM.**

**HALTU BARNATRYGGINGAKERFINU
FRÁ TÆRANDI VÖKVA, MÁLNINGU
EÐA LEYSIEFNUM SEM GÆTU
SKEMMT VÖRUNA.**

**NOTAÐU PLASTLEIÐBEININGAR
FYRIR ISOFIX ÞEGAR ÞÖRF KREFUR.
SILVER CROSS BER EKKI ÁBYRGÐ Á
SKEMMDUM EÐA MERKINGUM Á
SÆTI BÍLSINS.**

**BARNASTÓLAKERFIÐ ÆTTI AÐ
SKIPTA ÚT EFTIR SLYS, JAFNVEL
ÞÓTT ENGIN SÝNILEG MERKI UM
SKEMMDIR SÉU. VARAN GÆTI HAFT
ÓSÝNILEGAR INNRI SKEMMDIR SEM
GÆTU ÓGNAÐ ÖRYGGI BARNINS.**

**TAKTU REGLULEGAR PÁSUR ÞEGAR
ÞÚ FERÐAST. ÞESSI RÁÐ ERU MJÖG
MIKILVÆG FYRIR BÖRN.**

**EKKI SETJA
FRAMHLIÐARSTUÐNINGSFÓTINN
Á LOK GÓLFGEYMSLUHÓLFS.
FRAMSTUÐNINGSFÓTURINN
VERÐUR AÐ HAFNA FULLA OG FASTA
SNERTINGU VIÐ GÓLFIÐ Á BÍLNUM**

**ÓLARNAR ÆTTU ALDREI AÐ VERA
SNÚNAR.**

**BELTIÐ ÞARF AÐ VERA RÉTT FEST OG
ÓLARNAR EIGA AÐ PASSA BARNINU
ÞÉTT.**

**EFNISHLÍFIN ER ÓMISSANDI HLUTI AF
BARNASTÓLAKERFINU. ÞAÐ MÁ EKKI
SKIPTA ÚT FYRIR AÐRA HULSTUR
ÁN FYRIRFRAM SAMÞYKKIS FRÁ
FRAMLEIÐANDA.**

**EKKI BREYTA VÖRUNNI MEÐ ÞVÍ AÐ
BÆTA VIÐ EÐA FJARLÆGJA NEITT
AUKAHLUT EÐA VIÐBÓT**

**EKKI SKILJA EFTIR ÓTRYGGÐA
FARANGUR EÐA HLUTI Á
PAKKAHILLUNNI Í ÖKUTÆKINU,
ÞVÍ EF SLYS VERÐUR GÆTU ÞEIR
VALDIÐ ALVARLEGUM MEIÐSLUM Á
FARPEGUM.**

**HYLJIÐ SÆTIÐ EF ÞAÐ STENDUR
Í BEINU SÓLARLJÓSI. PLAST- OG
MÁLMYFIRBORÐ VERÐA MJÖG HEIT
OG GETA BRUNNIÐ. BÍLSTÓLSHLÍFIN
ER EINNIG LÍKLEG TIL AÐ DOFNA.**

VIÐHALD

AÐ PASSA / FJARLÆGJA HLÍFINA

Það eru 2 festingar fyrir lokið að framan. Losaðu þessa punkta og dragðu varlega framhluta loksins.

Það eru plasthlutir á hliðum loksins sem eru notaðir til að festa það á sínum stað. Dragðu einfaldlega varlega til að fjarlægja lokið.

Til að setja hlífina aftur á, fylgdu sömu skrefum öfugt. Settu hliðarhlutana í raufina.

HREINSUN

Sætishlífin er auðveldlega aftengjanleg og Ætti að þvo á viðkvæmu hringrás 30 gráður með mildu þvottaefni. Fjarlægðu allt fjarlægjanlegt innra plast / Froðuhlutir úr öllum efnum áður þvottur.

Vinsamlegast fylgdu þvottaleiðbeiningunum á umhirðumerkinu á kápunni. Ekki þurrka kápuna í þurrkara þar sem púðinn gæti losnað af efninu. Ekki láta hlífina verða fyrir sólarljósi í langan tíma, ef sætið er ekki í notkun, hyljið það eða geymið það í farangurshólfinu.

PLAST-/MÁLMLUTIR

Þurrkaðu af með mildri handsápu og volgu vatni. Þú mátt ekki nota þvottaefni, leysiefni eða sterka sápu. Þetta getur veikt skel eða belti ungbarnsburðarins. Þú mátt ekki fjarlægja, taka í sundur né breyta neinum hluta af skel eða belti bílstólsins.

Þú mátt ekki smyrja né smyrja neinn hluta af bílstólsskelinni eða beltiskerfinu.

Silver Cross®

silvercrossbaby.com